

Gigaset

SL450

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme

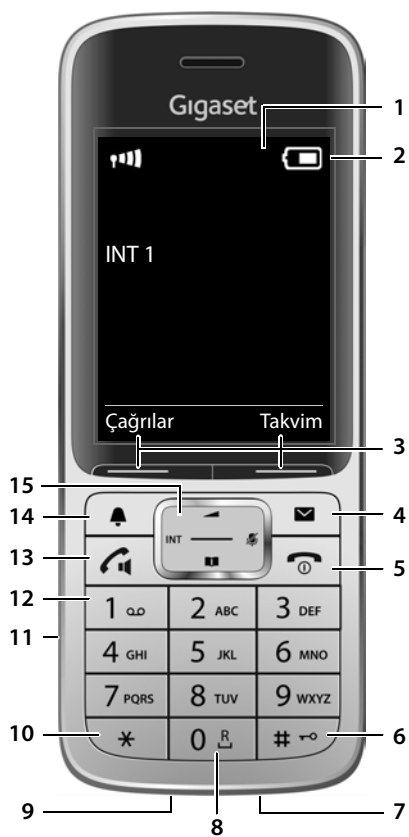


İçindekiler

Genel bakış	3
Güvenlik bilgileri	5
İlk çalıştırma	6
Telefonu kullanma	11
Telefonu tanıma	11
Telefon görüşmesi yapma	14
Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)	20
Şebeke telesekreteri	24
Mesaj listeleri	25
Çağrı listeleri	27
Telefon rehberi	28
Diğer fonksiyonlar	32
Akustik profiller	32
Takvim	33
Çalar saat	35
Bebek telsizi	36
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	38
İstenmeyen aramalara karşı koruma	39
SMS (metin mesajları)	41
Kaynak Dizini	47
Bluetooth	48
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	50
Telefonu genişletme	52
Birden fazla el cihazı	52
Repeater	54
Router cihazı ile çalışma	55
Bir telefon santralinde çalışma	56
Telefonu ayarlama	58
Ek	67
Sorular ve cevaplar	67
Müşteri Hizmeti ve Yardım	69
Üretici bilgisi	73
Teknik veriler	77
Ekran sembolleri	79
Menüye genel bakış	81
Dizin	84



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.



Genel bakış

El cihazı

- 1 **Ekran**
- 2 **Durum çubuğu** (→ s. 79)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 12)
- 4 **Mesaj tuşu** (→ s. 25)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 5 **Kapatma, açık/kapalı tuşu**
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye
▶ **kısa süreli** basın
Bekleme moduna dönüş
▶ **uzun süreli** basın
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda)
▶ **uzun süreli** basın
- 6 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda)
▶ **uzun süreli** basın
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde)
▶ **kısa süreli** basın
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tuşu**
Danışma (flaş)
▶ **kısa süreli** basın
Arama molası girme
▶ **uzun süreli** basın
- 9 **USB bağlantısı**
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişi için
- 10 **Yıldız tuşu**
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için)
▶ **kısa süreli** basın
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde)
▶ **kısa süreli** basın
- 11 **Kulaklık bağlantısı**
(2,5 mm Jak fiş)
- 12 **Tuş 1**
şebeke telesekreterini arama
▶ **uzun süreli** basın





- 13 **Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu**
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş; SMS gönderme (bir SMS yazarken)
Tekrar arama listesini açma
▶ **kısa süreli** basın
Aramayı devreye sokma
▶ **uzun süreli** basın
- 14 **Profil tuşu**
Akustik profiller arasında geçiş
- 15 **Kumanda tuşu/Menü tuşu** (→ s. 11)

Baz ünite




- A **Kayıt/Paging tuşu**
El cihazını bulma (Paging)
▶ **kısa süreli** basın
El cihazını kaydetme
▶ **uzun süreli** basın



Kullanım kılavuzunu verimli şekilde kullanmak

Semboller


	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.


Tuşlar

Kabul/ hoparlör modu tuşu  veya  ve 



Rakam/harf tuşları  ila 

Mesaj tuşu  / R tuşu 

Profil tuşu 

Kapatma tuşu 

Yıldız tuşu  / Kare tuşu 





Kumanda tuşu kenar  / orta 










Ekran tuşları, örn. **Tamam**, **Geri**, **Seç**, **Değiştir**, **Kaydet**

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamayı açma/kapatma

Kullanım kılavuzundaki gösterim:

▶  ▶ ...   **Ayarlar** ile seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).

İlk alıřtırma

Teslimat paketinin ierięi

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir pil kapaęı (el cihazının arka kapaęı),
- bir adet pil,
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu

Birden ok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- bir adet Gigaset el cihazı,
- bir adet řarj ünitesi (adaptör dahil),
- iki řarjlı pil, bir pil kapaęı ve bir kemer klipsi



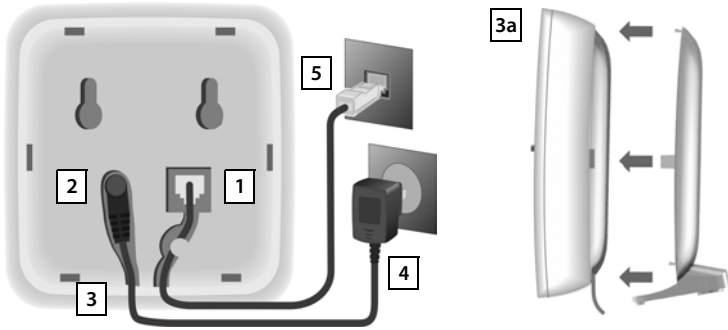
Baz ünite ve řarj cihazı, sıcaklıęın +5 °C ile +45 °C arasında olduęu kapalı, kuru mekânlarda kullanım için üretilmiřtir.

Normal řartlarda cihazın ayakları yerleřtirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların eřitli olduęu göz önünde bulundurulduęunda, temas sırasında yerleřtirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneř ışınlarının ve dięer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, ařındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Baz ünite



- Telefon kablosunu, baz ünitenin arka tarafındaki sağ bağlantı yuvasına, **1** kablo oturana kadar takın.
- Adaptörün elektrik kablosunu sol bağlantı yuvasına **2** takın.
- Her iki kabloyu, bunlar için öngörölmüş kablo kanallarına **3** yerleştirin.
- Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın **3a** (duvara montaj hariç).
- İlk önce adaptörü **4** bağlayın
- Telefon fişini **5** bağlayın



Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için her zaman takılı olmalıdır.

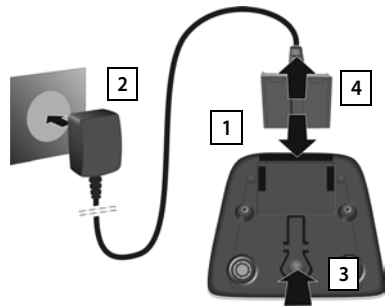
El Cihazı

Şarj ünitesinin bağlanması (teslimat kapsamındaysa)

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.



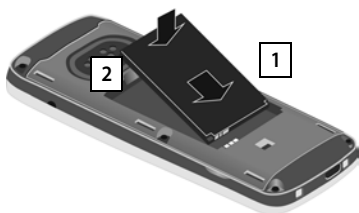
El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

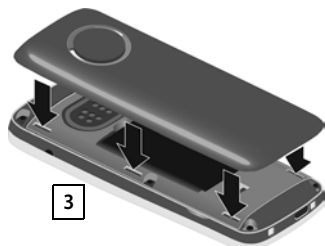
Pili takma



Sadece bir şarjlı pil kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.

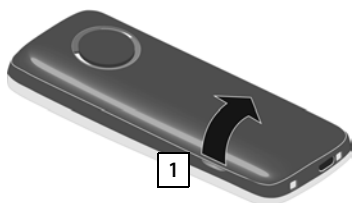


- Pili kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin **1**.
- Pili, oturana kadar aşağı doğru bastırın **2**.

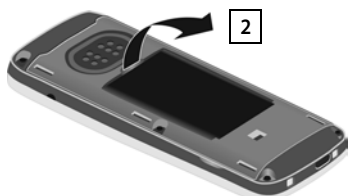


- Pil kapağını yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın **3**.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

Pil kapağını tekrar açma




- Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin **1**.



- Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin **2**.

Pili şarj etme

- ▶ Pili, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, pil tamamen şarj olmuş demektir.



Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.

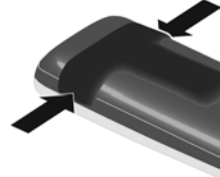
Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemişse (gösterge "**Lütfen el cihazını kaydedin**"), lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 52).

Kemer klipsini takma







El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.


- Kemer klipsini takma: ▶ Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ▶ Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ▶ Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ▶ Klipsi yukarı doğru çıkartın.



Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın






Tarih ve saati ayarlama


Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

► **Zaman** ekran tuşuna basın










veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

►  ► ...  ile  **Ayarlar**'ı seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**








Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

► ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin, örn. 15.08.2015 için        .

Saati girme:

► ...  ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin, örn. Saat 07:15 için    .

Ayarı kaydetme:

► **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır


Bekleme moduna dönme:

► Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



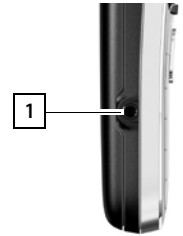
Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

Kulaklığı bağlama

► 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın .


Kulaklıklarla ilgili tavsiyeleri → www.gigaset.com/sl450 adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz.


Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir (→ s. 60).

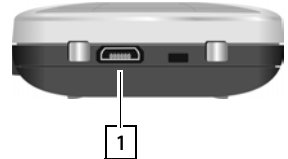


USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

► Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın .



 El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.



Telefonu kullanma


Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli basın**

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli basın**

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.



Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 **kısa süreli basın**

 veya 



Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

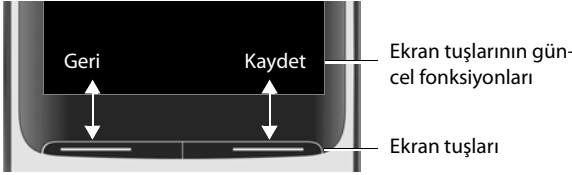
Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



Ekran tuşlarının sembolleri → s. 79.




Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. Atamayı değiştirme: → s. 63

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Menüye genel bakış → s. 81

Fonksiyonları seçme/onaylama


Seçimi onaylamak için

Tamam veya kumanda tuşunun  ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Geri

Bekleme moduna geçiş için

 **uzun süreli basın**


Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Değiştir açık  / kapalı 

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Seç seçildi  / seçilmedi 

Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına**  basın ►

Örnek


... Kumanda tuşuyla  alt menüyü seçin ► **Tamam**



Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ▶ ... Kumanda tuşuyla  fonksiyonu seçin ▶ **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

▶ **Geri** ekran tuşuna basın

veya

▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönme

▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.






- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, el cihazının karakter setine bağlıdır ➔s. 78.

Telefon görüşmesi yapma

Arama






- ▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  **kısa süreli** basın veya
 - ▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli** basın ▶ ...  ile numarayı girin
- Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın



Çağrı numarası aktarmayla ilgili bilgiler: → s. 20

Ekran aydınlatması kapalıyken herhangi bir tuşa ilk kez basıldığında ekran aydınlatması açılır. **Rakam tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

Telefon rehberinden arama




- ▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın
- Birden fazla numara kaydedilmişse:
- ▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara çevrilir





Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Tekrar arama listesinden arama



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- ▶ Kabul tuşuna  **kısa süreyle** basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:

- ▶ **Göster** ... Numara görüntülenir ▶ ... gerekiyorsa  ile numaralar arasında ilerleyin ▶ ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- ▶ Kabul tuşuna  **kısa süreyle** basın ... tekrar arama listesi açılır ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ... olası seçenekler:

Girişi telefon rehberine aktarma: ▶  **Rehbere Kopyala** ▶ **Tamam**



Numarayı ekrana aktarma:

- ▶  **Numarayı Göster** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin

Seçilen girişi silme: ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**







Tüm girişleri silme: ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam**

Otomatik tekrar aramayı ayarlama:






- ▶  **Oto.Tekrar Arama** ... Çevrilen numara belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır. Bu sırada hoparlör tuşu yanıp söner, "hoparlörden dinleme" açıktır. Aradığınız kişi cevap verdiğinde: ▶ Kabul tuşuna  basın ... fonksiyon sonlandırılır. Aranan kişi cevap vermiyor: Arama yaklaşık 30 saniye sonra iptal edilir. Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra fonksiyon sona erer.

Bir çağrı listesinden arama

Çağrı listeleri (→ s. 27) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.


- ▶  ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.02.2015, 15:40
 089563795	13.02.2015, 15:32
  Susan Black	11.02.2015, 13:20
Göster	Seçenek










Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Liste **Cevapsız Çağrılar** mesaj tuşu aracılığıyla da  açılabilir.

Doğrudan arama


Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Doğrudan arama modunu açma:

- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tek Tuşla Çağrı** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Etkin Kılma** bileşenini açın ▶  **Ara** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet** ... bekleme ekranında, etkinleştirilmiş doğrudan arama görüntülenir


Doğrudan aramayı gerçekleştirme: ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara çevrilir



Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın.

Direk arama modunu sonlandırma: ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın



Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstereyle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir. Aramayı cevaplama:

- Kabul tuşuna  basın veya ► **Kabul**
- Eğer **Otom.Cevapl.** açıksa: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme
- Hoparlör Clip Gigaset L410 üzerinde görüşme kabul etme: ► Kabul tuşuna  basın



Gigaset L410 baz üniteye kaydedildi → Gigaset L410 kullanım kılavuzu

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir

Arayanla ilgili bilgiler



Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.






Arayan kişinin numarası aktarılır (→ s. 20).

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Bekleyen bir arama, harici bir görüşme sırasında bir arama olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarılıyorsa arayanın numarası veya adı görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ► **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- Aramayı cevaplama: ► **Kabul** ► ... Yeni arayanla konuşun. O ana kadar yapılan görüşme bekletilir.
- Görüşmeyi sonlandırma, bekletilen aramayı tekrar kabul etme: ► Kapatma tuşuna  basın.

Dahili arama


►  **kısa süreyle** basın ... el cihazlarının listesi açılır, sizin el cihazınız < ile işaretlenmiştir ► ...  ile el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (grup araması) seçin ► Kabul tuşuna  basın



Baz üniteye birçok el cihazı kaydedilmiştir (→ s. 52).

Grup araması için hızlı arama:

►  **kısa süreyle** basın ► 

veya ►  **uzun süreyle** basın



Aynı baz üniteye kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda meşgul sesini duyarsınız:

- Halihazırda bir dahili görüşme varsa
- Aranana telefona ulaşılamıyorsa (kapalı, kapsama alanı dışında)
- Dahili görüşme 3 dakika içinde kabul edilmezse

Dahili danışma/dahili aktarma

Harici bir görüşmeciykle telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir görüşmeciye aktarın veya bu görüşmeciykle konferans görüşmesi yapın.

- ▶ ▶ ... el cihazları listesi açılır ▶ ... ile el cihazını veya **Tüm Çağrı**. bileşenini seçin ▶ **Tamam** ... Dahili görüşmeci/görüşmeciler aranır ... olası seçenekler:

Konferans görüşmesi:

- ▶ Dahili görüşmeciykle konuşun

Harici görüşmeye geri gitme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Çağrıyı Bitir** ▶ **Tamam**

Dahili görüşmeci cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili görüşmeci telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... harici görüşme derhal aktarılır. Dahili katılımcı cevap vermezse veya meşgulse, harici arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili görüşmeci **cevap vermiyorsa** veya bağlantı meşgulse dahili görüşmeyi sonlandırma:

- ▶ **Bitir** ... Harici görüşmeye geri dönersiniz

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Görüşme yapıyorsunuz, diğer bir görüşme bekletiliyor. Her iki görüşmeci de ekranda gösteriliyor.

- Geçiş yapma: ▶ ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın.
 - Üçlü konferans oluşturma: ▶ **Konf.**
 - Konferansı sonlandırma: ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar harici görüşmeciye bağlandınız ... ▶ ile iki görüşmeci arasında geçiş yapın
- Diğer görüşmeciler konferansa katılımlarını Kapatma tuşuyla sona erdirir .

Bekleyen aramayı kabul etme/reddetme

Dahili bir görüşme sırasında gelen harici bir arama, bir araya girme sesiyle bildirilir. Çağrı numarası aktarılsa, arayan kişinin numarası veya adı ekranda görüntülenir.

- Aramayı reddetme: ▶ **Reddet**
Araya girme sesi kapatılır. Arama, ayrıca diğer kayıtlı el cihazlarında bildirilir.
- Aramayı cevaplama: ▶ **Kabul** ... Yeni arayanla konuşursunuz, o ana kadar devam eden görüşme bekletilir.

Harici bir görüşme sırasında dahili çağrı bekletme

Bir dahili katılımcı siz harici veya dahili bir görüşme yaparken sizi aramaya çalışırsa, bu çağrı, ekranda görüntülenir (**Çağrı Bekletme**).

- Görüntülemeyi sonlandırma: ► Herhangi bir tuşa basın
- Dahili aramayı kabul etme: ► Mevcut görüşmeyi sonlandırın
Dahili arama normalde olduğu gibi bildirilir. Bu aramayı kabul edebilirsiniz.







Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Dahili konferans fonksiyonu etkinleştirilmiş.

Dahili konferansı açma/kapatma


-  ► ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ► Tamam ►  Telefon ► Tamam ► 
Dahili konferans ► Değiştir  = açık

Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

-  uzun süreyle basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar


Konferansı sona erdirme

-  basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme ses düzeyi

Mevcut durumda kullanılan mod için geçerlidir (hoparlör, ahize veya kulaklık):


▶ Ses düzeyi  tuşuna basın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duyamaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın.

Servis sağlayıcıya özel fonksiyonlar (şebeke servisleri)

Şebeke hizmetleri, şebekeye (analog sabit hat veya İnternet telefon görüşmesi) ve şebeke operatörüne (servis sağlayıcı) bağlıdır ve gerekirse ilgili şebeke operatöründen temin edilmelidir.


Hizmet özellikleriyle ilgili açıklamaları şebeke operatörünüzün İnternet sayfalarında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.




Şebeke servislerinin talep edilmesiyle **ek ücretler** ortaya çıkabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

İki farklı şebeke servisi grubu mevcuttur:

- Bekleme modunda takip eden arama veya tüm takip eden aramalar için etkinleştirilen şebeke servisleri (örn. "gizli numaradan arama"). Bunlar,  **Servisleri Seç** menüsü aracılığıyla etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
- Harici bir görüşme esnasında aktif hale getirilen şebeke servisleri, (örn. "Danışma", "İki görüşme arasında geçiş yapma", "Konferans oluşturma"). Bunlar, harici bir görüşme sırasında seçenek olarak veya bir ekran tuşu üzerinden kullanıma sunulur (örn. **Har. Çağ., Konferans**).



Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için telefon şebekesine bir kod gönderilir.

- ▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  düğmesine basın.

Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.

Çağrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın çağrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kişinin ekranında görüntülenebilir (CLIP = CLI Presentation). Çağrı numarası engellenmişse aranan kişinin ekranında görüntülenmez. Arama gizli numaradan yapıldı (CLIR = CLI Restriction).

Gelen aramalarda çağrı numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Çağrı numarası aktarma yok


İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- **Harici:** Hiçbir numara aktarılmaz.
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi çağrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli numara:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse.

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme

Harici bir görüşme sırasında çağrı bekletme özelliği başka bir harici arayan olduğunu bildirir. Çağrı numarası aktarırsa, arayanın numarası veya adı görüntülenir.

Çağrı bekletmeyi reddetme:





- ▶ **Seçenek** ▶  **Bekl. Çağ. Reddet** ▶ **Tamam** ... Bekletilen kişi meşgul sesi duyar

Bekletilen görüşmeyi kabul etme:

- ▶ **Kabul**

Bekletilen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilir („Geçiş yapma“ → s. 23) veya her ikisiyle de eşzamanlı olarak konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 23).

Çağrı bekletmeyi açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Çağrı bekletme, kayıtlı tüm el cihazları için açılır veya kapatılır.







Çağrı numarası, tekrar arama listesindeki ayarla birlikte kaydedilir.



Geri arama





Cevaplanmayan aramanın sahibini geri arama

Numarası gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın sahibini geri arayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Servisleri Seç** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.



▶  ▶ ...  ile  Servisleri Seç öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Çağrı Yönlendirme ▶ **Tamam** ▶ ... sonra

Açma/kapatma: ▶ **Durum:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Yönlendirme için kullanılacak numarayı girme:

▶  **Telefon Numarası** ▶ ...  ile numarayı girin

Çağrı yönlendirme zamanını belirleme:


▶  **Koşul** ▶ ...  ile çağrı yönlendirme zamanını seçin

Hepsi: Aramalar derhal yönlendirilir

Cevapsızsa: Telefon zili birkaç kez çalmasına rağmen hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.

Mesgulse: Bağlantı meşgulse aramalar yönlendirilir.

Etkinleştirme: ▶ **Gönder**

Telefon şebekesiyle bir bağlantı kurulur ... telefon şebekesinden bir onay gelir ▶ Kapatma tuşuna  basın




Çağrı yönlendirme durumunda **ilave masraflar** oluşabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Üç görüşmeciyle telefon görüşmesi yapma

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci, harici bir görüşmeciyi arayın. Birinci görüşme bekletilir.


▶ **Har. Çağ.** ▶ ...  ile ikinci görüşmecinin numarasını girin ... o ana kadar devam eden görüşme bekletilir, ikinci görüşmeci aranır

Aranılan kişi cevap vermiyorsa: ▶ **Bitir**

Danışmayı bitirme

▶ **Seçenek** ▶  **Çağrıyla Bitir** ▶ **Tamam** ... İlk görüşmeciyle kurulan bağlantı tekrar etkinleştirilir



veya

▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



Geçiş yapma


İki görüşme arasında geçiş yapın. Diğer görüşme muhafaza edilir.

- ▶ Harici bir görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... ekranda iki görüşmenin numaraları veya adları görüntülenir, konuşulan görüşmeci  ile işaretlenir.
- ▶ Kumanda tuşu  ile görüşmeciler arasında geçiş yapın

Mevcut durumda aktif olan görüşmeyi sonlandırma

- ▶ **Seçenek** ▶  **Çağrısı Bitir** ▶ **Tamam** ... Diğer görüşmeciyle olan bağlantı tekrar etkinleştirilir

veya

- ▶ Kapatma tuşuna  basın ... ilk görüşmeci tarafından bir tekrar arama işlemi başlatılır



Konferans

İki görüşmeciyle aynı anda konuşun.


- ▶ Bir harici görüşme sırasında ikinci bir görüşmeciye arayın (danışma) veya çağrısı bekletilen bir görüşmeciye kabul edin ... sonra Konferans görüşmesini başlatma:


- ▶ **Konf.** ... Tüm görüşmeciler birbirini duyabilir ve birlikte konuşabilir

Geçiş yapmaya geri dönüş:

- ▶ **Knf. Bitir** ... Tekrar konferansın başlatıldığı görüşmeciye bağlanırsınız

Her iki görüşmeciyle telefon görüşmesini bitirme:

- ▶ Kapatma tuşuna  basın






Görüşme ortaklarınızdan her biri, Kapatma tuşuna  basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatörü tarafından **talep edilir**.


Numara girme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Şebeke Posta Kutu.** ▶
Tamam ... ▶  ile şebeke telesekreterin numarasını girin veya değiştirin ▶ **Kaydet**



için şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünüzün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekliyse ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.




Mesajları dinleme

- ▶  tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ **Şebeke Posta Kut.** ▶ **Tamam**


veya

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Mesajları Oynat** ▶ **Tamam**





Anonsu sesli olarak dinleme: ▶ Hoparlör tuşuna  basın

Mesaj listeleri

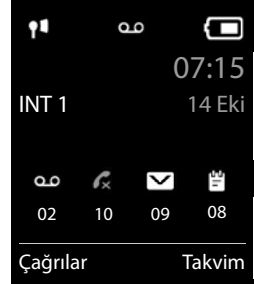
Cevapsız aramalar, şebeke telesekreterindeki mesajlar, gelen SMS'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.

Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner  (etkinleştirildiyse → s. 26). Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:



-  şebeke telesekreterinde
-  Kaçırılan aramalar listesinde
-  SMS gelen listesinde
-  Kaçırılan randevular listesinde

Örnek



Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta Kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ...  ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (→ s. 24).

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar	
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta Kutusu:	(1)
SMS:	(4)
Kaçırılan Alarm:	(2)
Geri	Tamam



Mesaj tuşunun yanıp sönmesini açma/kapatma

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir bildirim her mesaj türü için açılıp kapatılabilir.



Bekleme modunda:

- ▶  ▶      tuşlarına basın ... ekranda 9 rakamı görüntülenir ▶ ...  ile mesaj türünü seçin:



Şebeke telesekreterindeki mesajlar


▶  

Cevapsız aramalar

▶  

yeni SMS

▶  

... 9 rakamıyla birlikte onu takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise seçilen mesaj türünün güncel ayarı yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleyin:

Mesaj tuşu yanıp söner

▶ 

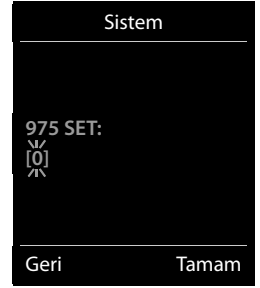
Mesaj tuşu yanıp sönmez

▶ 

- ▶ ... seçilen ayarı **Tamam** ile onaylayın

veya

- ▶ değişiklik yapmadan bekleme ekranına dönün: ▶ **Geri**



Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:
 - 📞 Cevapsız Çağrılar,
 - 📞 Kabul Edilen Çağrı.,
 - 📞 Yapılan Çağrılar
- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (📞 Telefon (Ev), 📞 Telefon (Ofis), 📞 Telefon (Cep)) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
📞 📞 Frank	
Bugün, 15:40	[3]
📞 089563795	
13.05.2015, 18:32	
📞 📞 Susan Black	
12.05.2015,	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▶ Çağrılar ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam

Menü aracılığıyla: ▶ 📞 ▶ ... 📞 📞 Çağrı Listeleri ile seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▶ Mesaj tuşuna 📧 basın ▶ 📞 Cevapsız Çağrı.: ▶ Tamam

Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ 📞 ▶ ... 📞 ile 📞 Çağrı Listeleri öğesini seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna 📞 basın

Diğer seçenekler

▶ 📞 ▶ ... 📞 📞 Çağrı Listeleri ile seçin ▶ Tamam ▶ ... 📞 ile listeyi seçin ▶ Tamam
... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Göster

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ 📞 Rehber Kopyala

Girişi silme: ▶ ... 📞 ile girişi seçin ▶ Seçenek ▶ 📞 Kaydı Sil ▶ Tamam

Listeyi silme: ▶ Seçenek ▶ 📞 Listeyi Sil ▶ Tamam ▶ Evet

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 30).

Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda  kısa süreyle basın

veya

►  ► ... ile   Rehber'i seçin ► **Tamam**

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 500 adede kadar


Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, e-posta adresi, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi, Arayan resmi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter
e-posta adresi: maks. 64 karakter




Giriş oluşturma

►  ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam** ► ...  ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin:


Adlar/numaralar:

► ...  ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin


Yıldönümü:

► ...  ile **Yıldönümü** ögesini açın/kapatın ► ...  ile tarih ve saati girin ► ...  ile bildirim türünü seçin (**Sadece Işıklı** veya bir zil sesi)

Arayan Melo. (VIP):

► ...  ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir **Arayan Melo. (VIP)** atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Arayan Resmi:

► ...  ile, görüşmeci aradığında görüntülenecek olan resmi seçin (→ Kaynak Dizini).

Girişi kaydetme: ► **Kaydet**

Örnek

Yeni Kayıt

Ad:
Robert

Soyad:
W
A

Telefon (Ev):
Abc

< C Kaydet



Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.






Arayan Melo. (VIP) ve Arayan Resmi: için arayanın çağrı numarasının aktarılması gerekir.

Telefon rehberi giriři arama/seme




▶  ▶ ... ▶  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ... ▶  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri ieren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen giriře kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun sreyle basın




Giriř grntleme/deęiřtirme

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Gster** ▶ ... ▶  ile, deęiřtirilecek alanı sein ▶ **Dzenle**

veya

▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶ **Kaydı Dzenle** ▶ **Tamam**

Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ... ▶  ile giriři sein ▶ **Seenek** ▶  **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**

Tm giriřleri silme: ▶  ▶ **Seenek** ▶  **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına gre sıralanabilir.

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Soyada Gre Sırala / Ada Gre Sırala**

Bir giriř ad iermiyorsa, soyadı alanına standart aęrı numarası aktarılır. Bu giriřler, dzenleme trnden baęımsız olarak listenin bařına alınır.

Sıralama dzeni řyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gsterme

▶  ▶ **Seenek** ▶  **Boř Hafıza** ▶ **Tamam**

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir SMS metninden
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

▶ Ekran tuşuna  basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbera Kopyala** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Yeni giriş oluşturun:

▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ▶ Girişi tamamlayın ▶ **Kaydet**

Numarayı mevcut girişe ekleme:

▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ **Tamam** ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekliyse bu soruyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın ▶ **Kaydet**

Girişi/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması





▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahili** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın



SMS ile vCard ile telefon rehberi girişini vCard formatında SMS üzerinden gönderin.

Tüm telefon defterini aktarma

-  ► **Seçenek** ►  **Listeyi Kopyala** ► **Tamam** ►  **Dahili** ► **Tamam** ► ...  ile alıcı el cihazını seçin ► **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır






vCard'ı Bluetooth ile aktarma

Telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarın, örn. girişlerin bir cep telefonuyla alışverişi için.




Bluetooth modu etkinleştirildi

Diğer el cihazı/cep telefonu Bluetooth özelliğine sahip.

-  ► ... gerekiyorsa  ile giriş seçin ► **Seçenek** ►  **Kayıd Kopyala / Tümünü Kopyala** ►  **Bluetooth ile vCard** ... liste **Taninan Cihazlar** görüntülenir ► ...  ile cihazı seçin ► **Tamam**

vCard'ı Bluetooth ile alma

Bir cihaz **Taninan Cihazlar** listesinden belirli bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, otomatik olarak bir telefon rehberi girişi oluşturulur ve ekranda bir mesaj görüntülenir.

Gönderen cihaz listede yoksa: ► ...  ile **gönderici** Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ► **Tamam** ... aktarılan vCard telefon rehberi girişi olarak mevcuttur

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.


El cihazı Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlanmıştır.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → www.gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin

Diğer fonksiyonlar


Akustik profiller

Telefon, el cihazının çevre koşullarına uyarlanması için 3 akustik profile sahiptir: **Profil Yüksek**, **Profil Sessiz**, **Profil Kişisel**

►  tuşuyla profiller arasında geçiş yapın ... profil, herhangi bir sorgulama olmaksızın derhal değişir

Profiller teslimat durumunda aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Teslimat durumu		Profil Yüksek	Profil Sessiz	Profil Kişisel
Zil sesi		Açık	Kapalı	Açık
Zil sesinin ses düzeyi	dahili	5	Kapalı	5
	harici	5	Kapalı	5
El cihazının ses düzeyi	Ahize	5	3	3
	Hoparlör	5	3	3
Uyarı sesleri	Tuş Sesi	Evet	Hayır	Evet
	Onay sesi	Evet	Hayır	Evet
	Pil sesi	Evet	Evet	Evet


Gelen arama durumunda **Profil Sessiz** için dikkat sesini etkinleştirme: ► **Profil Sessiz** moduna geçtikten sonra **Bip** ekran tuşuna basın; durum satırında ... belirir 



Tabloda listelenen ayarlarda yapılan değişiklikler:

- Profillerde **Yüksek** ve **Sessiz** sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir.
- **Profil Kişisel** 'de sürekli olarak bu profil için kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.

Profil Sessiz moduna geçişte bir dikkat sesi ayarlama: ► **Bip** ekran tuşuna basın, durum satırında ... belirir 



Profil Yüksek ve **Profil Sessiz**'deki değişiklikler sadece profil değiştirilmediği sürece geçerlidir. **Profil Kişisel** öğesindeki değişiklikler bu profil için kalıcı olarak kaydedilir.

Ayarlanan profil, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında korunur.


Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrelenir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrelenir.

Temmuz 2015						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



- ▶ ▶ ... ile **Ajanda** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...
- ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Tarihi girme: ▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin
- Saati girme: ▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin
- Başlığı belirleme: ▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)
- Bildirim şeklini belirleme:
 - ▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın
- Randevuyu kaydetme:
 - ▶ **Kaydet**

Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.


- Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın
- SMS ile bildirme: ▶ Ekran tuşuna **SMS** basın ... SMS menüsü açılır

Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin







veya

►  ► ...  ile  **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

- Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**
- SMS yazma: ► **SMS** (sadece listenin menü aracılığıyla açılmış olması durumunda) ... SMS menüsü açılır

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

►  ► ...  ile  **Ajanda** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Takvim** ► **Tamam** ► ... 
ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ...  ile randevuyu seçin ...
olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir


Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ►  **Kaydı Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ►  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme: ► **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ►  **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

▶ ▶ ... ile Ajanda ögesini seçin ▶ Tamam ▶ Çalar Saat ▶ Tamam ...
sonra

Açma/kapatma: ▶ Etkin Kılma: ... ile Açık veya Kapalı ögesini seçin

Alarm zamanını ayarlama:

▶ Saat ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin

Günleri belirleme: ▶ Periyot ▶ ... ile Pazartesi-Cuma ve Hergün arasında seçim yapın

Ses düzeyini ayarlama: ▶ Ses düzeyi ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama

Alarm ayarlama: ▶ Melodi ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin

Ayarları kaydetme: ▶ Kaydet

Çalar saat etkinleştirildiyse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ▶ Kapalı

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ▶ Ertele veya herhangi bir tuşa basın ...

Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarmla cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşunun ortasına basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

- ▶ ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶

Tamam ▶ **Oda Dinleme** ▶ Tamam ... sonra

Açma/kapatma:

- ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Hedefi girme:

- ▶ **Alarm** ▶ ... ile **Harici** veya **Dahili** öğesini seçin

Harici: ▶ **Numara** ▶ ... ile numarayı girin

veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶

Dahili: ▶ **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

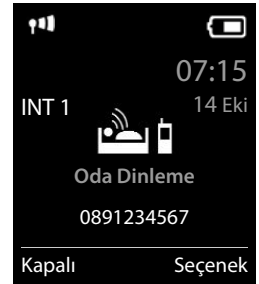
- ▶ **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:

- ▶ **Seviye** ▶ ... ile **Yüksek** veya **Düşük** öğesini seçin


Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Oda Dinleme
etkinleştirildi



Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

Bebek telsizini kapatma/Alarmı iptal etme



- Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın
- Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.





- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın
- Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.
- Bebek telsizini aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirme: ▶ ... **Etkin Kılma** tekrar açma (→ s. 36) ▶ **Kaydet**

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma







▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Değiştir ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶  Radyasyon Yok ▶ Değiştir ( = açık)




Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünite de bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişilebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  uzun süreyle basın ... çevir sesi duyulur.

İnternette daha fazla bilgi için bkz. www.gigaset.com.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü

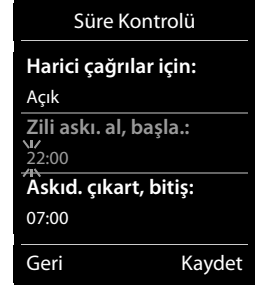


Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek



Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (= açık) ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için






- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı.** ▶ **Düzenle** (= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:
- Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir
- Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
- Çağrıyı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi






Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Kabul Edilen Çağrılar./Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopya** ▶ **Tamam**








Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:

Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

Koruma modunu ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen koruma şeklini seçin:

Koruma Yok Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.






Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrıyla Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** (= zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

SMS (metin mesajları)

Telefon bağlanır bağlanmaz SMS gönderilebilir.



Çağrı numarası aktarma etkinleştirilmiş durumda (→ s. 20).

Şebeke operatörü SMS servisini destekliyor.

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, alt menü **SMS** sadece **Ayarlar** girişinden oluşur.

SMS yazma ve gönderme



Bir SMS en fazla 612 karakter uzunluğunda olabilir. Karakter sayısı 160'tan fazlaysa SMS **zincirleme** SMS olarak gönderilir (dört ayrı SMS'e kadar).

Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı, onun arkasında parantez içinde, zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir. Örnek: **405(2)**.

▶ ▶ ... ile **SMS** seçin ▶ **Tamam** ... sonra

SMS yazma:

▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile SMS metnini girin

SMS göndermek:

▶ Kabul tuşuna basın

veya ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**

Numarayı girme (**SMS alıcısı**):

Telefon rehberinden: ▶ ▶ ... ile numarayı seçin ▶ **Tamam**

veya ▶ ... ile numarayı doğrudan girin

SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kimliği (ID) numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönderme:

▶ **Gönder**



Numara (şehir içi şebekede de) alan koduyla birlikte girilmelidir.

2 dakikadan uzun süre yazma durumunda harici bir arama veya bir kesinti olursa, metin otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.



SMS gönderme ilave ücretlere tabi olabilir. Servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bir e-posta adresine SMS gönderme



Şebeke operatörü bu hizmet özelliğini destekliyor.

- ▶ ▶ ... ile SMS seçin ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ... sonra
- Adresi girme: ▶ ... ile SMS metninin başına e-posta adresini girin veya
 - ▶ **Seçenek** ▶ E-posta adr. ekle ▶ ... ile, bir e-posta adresi içeren telefon rehberi girişini seçin ▶ **Tamam**
- Metin yazma: ▶ ... ile SMS metnini tamamlayın
- Gönderme: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam** ▶ ... ile e-posta hizmetinin numarasını girin (girilmemişse) ▶ **Gönder** ... SMS, SMS gönderme merkezinin e-posta hizmetine gönderilir

SMS'i arabelleğe kaydetme (taslaklar listesi)

SMS'i arabelleğe kaydedebilir, daha sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.

SMS'i taslaklar listesine kaydetme

- ▶ ▶ ... ile SMS seçi ▶ **Tamam** ▶ **Yeni SMS** ▶ **Tamam** ▶ ... ile SMS'i yazın ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydet** ▶ **Tamam**

SMS'i taslaklar listesinden açma ve düzenleme

- ▶ ▶ ... ile SMS seçin ▶ **Tamam** ▶ **Taslak** ▶ **Tamam** ▶ ... ile, kaydedilmiş SMS'i seçin ... olası seçenekler:
 - Taslak okuma: ▶ **Oku**
 - Değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **Düzenle** ▶ **Tamam**
 - SMS göndermek: ▶ **Seçenek** ▶ **Gönder** ▶ **Tamam**
 - Girişi silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**
 - Tüm taslakları silme: ▶ **Seçenek** ▶ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

SMS alma







Gelen SMS'ler giriş listesine kaydedilir, zincirlenmiş SMS'ler genelde **bir** SMS olarak gösterilir.

SMS gelen listesi

Gelen listesi, tüm alınan SMS'leri ve bir hata nedeniyle gönderilememiş tüm SMS'leri içerir.

Yeni SMS'ler tüm Gigaset el cihazlarında ekranda sembolü aracılığıyla, mesaj tuşunun yanıp sönmesiyle ve bir uyarı sesiyle bildirilir.

Gelen listesini açma

- Mesaj tuşu ile: ►  ► ... Mesaj listesi açılır
Mesaj listesinde mevcut SMS'lerin sayısı görüntülenir: **kalın** = yeni girişler, **kalın değil** = okunmuş girişler
Liste açma: ► ...  ile SMS: ögesini seçin ► **Tamam**
- SMS menüsü üzerinden: ►  ► ...   ile SMS seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam**

SMS: (2)










Listedeki her giriş aşağıdakileri içerir:

- Göndericinin numarası veya adı,
- Alış tarihi ve saati.















0123727859362922

10.02.15 09:07

Gelen listesinin fonksiyonu




-  ► ...  ile  SMS seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ... olası seçenekler:
SMS göndereni arama: ► ...  ile SMS'i seçin ► Kabul tuşuna  basın
- Girişi silme: ► **Seçenek** ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**
- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ► **Seçenek** ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam** (→ s. 30)
- SMS gelen listesindeki tüm girişleri silme: ► **Seçenek** ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

SMS'i okuma ve yönetme

-  ► ...  ile  SMS seçin ► **Tamam** ►  **Gelen** ► **Tamam** ► ...  ile SMS'i seçin ►  **Oku** ... olası seçenekler:
SMS cevaplama: ► **Seçenek** ►  **Cevapla** ► **Tamam**
- SMS metnini değiştirme ve herhangi bir alıcıya gönderme: ► **Seçenek** ►  **Düzenle** ► **Tamam** ► ...  ile metni düzenleyin ► **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**
- SMS'i herhangi bir alıcıya yönlendirme: ► **Seçenek** ►  **Aktar** ► **Tamam**
- Metni başka bir karakter setinde görüntüleme: ► **Seçenek** ►  **Karakter Seti** ► **Tamam** ► ...  ile karakter setini seçin ► **Seç**  = seçildi)

SMS metnindeki numarayı telefon rehberine kaydetme

SMS metninde bir telefon numarası tanınırsa bu numara otomatik olarak işaretlenir.

- Numarayı telefon rehberine kaydetme: ►  (→ s. 28)
Numara, SMS'i göndermek için de kullanılacaksa, numarayı şehir içi şebeke alan kodu (alan kodu) ile birlikte kaydedin.
- Numarayı seçme: ► Kabul tuşuna  basın
- SMS birden fazla numara içeriyorsa bir sonraki numarayı seçme: ► ...  ile, ilk numara ekrandan kaybolana kadar ekranı kaydırın.


SMS (metin mesajları)



Uluslararası alan kodlarında +-işareti alınmaz.

► Bu durumda "00" rakamlarını numaranın başına girin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu, SMS metninde  sembolüyle gösterilir. Bir vCard ad, özel numara, iş numarası, cep telefonu numarası ve doğum gününü içerebilir. Bir vCard'ın girişleri, telefon rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

İçinde vCard bulunan bir SMS okunurken: ► **Göster** ► **Kaydet**

Telefon rehberi otomatik olarak açılır. Numara ve isim aktarılır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır. Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'lı SMS'e geri dönersiniz.

SMS bildirimi

Cevapsız aramaların ve/veya telesekreterdeki yeni mesajların SMS aracılığıyla bildirilmesini sağlayabilirsiniz.

►  ► ...  ile  SMS seçin ► **Tamam** ►  **Ayarlar** ► **Tamam** ►  **Bildiri** ► **Değiştir** ( = açık) ... sonra

Numarayı girin: ► **Kime** ...  ile, SMS'in gönderileceği numarayı girin

Cevapsız aramalar: ►  **Cevapsız Çağrılar** ► ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarları kaydetme: ► **Kaydet**



Cevapsız aramaların bildirilmesi için kendi sabit hat numaranızı girmeyin. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS ile bildirme durumunda ilave masraflar oluşabilir.







SMS merkezleri

SMS gönderebilmek için en az bir SMS merkezinin çağrı numarası cihaza kaydedilmiş olmalıdır. Bir SMS merkezinin çağrı numarasını şebeke operatöründen öğrenebilirsiniz.


SMS'ler, kendi şebeke operatörlerinde kayıtlı oldukları sürece **her** kayıtlı SMS merkezi tarafından alınır.

SMS'ler gönderme merkezi olarak kayıtlı olan SMS merkezi üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, güncel bir mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz.



SMS merkezini girme/değiřtirme, gönderme merkezini ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  SMS seçin ▶ Tamam ▶  Ayarlar ▶ Tamam ▶  Servis Merkezi ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile SMS merkezini seçin = güncel gönderme merkezi) ▶ Düzenle ... sonra

Gönderme merkezini etkinleřtirme:

- ▶ **Gönd.Mrkz:** ...  ile **Evet** veya **Hayır** ögesini seçin (**Evet** = SMS merkezi üzerinden SMS'ler gönderilir)
2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS hizmetinin numarasını girme:

- ▶  **SMS Servis Merkez No.** ▶ ...  ile numarayı girin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**









Sabit hat için sabit bir fiyat üzerinden yapılan anlaşmalarda genellikle 0900 ön ekli ödemeli hatlar engellenmiştir. Bu durumda, SMS gönderme merkezi için 0900 ile başlayan bir numara girildiğinde, telefonla SMS gönderilemez. Aktarma denemesi başarıyla sonuçlandıđı takdirde, SMS, gelen listesine hata durumuyla kaydedilir.

Telefon santraline SMS gönderme

- **Çađrı numarası aktarma** özelliđi, telefon santralinin paralel bađlantısına **yönlendirilmelidir** (CLIP).
- Gerekirse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod/hat alma kodu girmek gerekebilir (telefon santraline bađlı olarak). Test: SMS'i bir kez ön kod ile ve bir kez ön kod olmadan kendi numaranıza gönderin.
- SMS paralel telefon numarası olmadan gönderiliyorsa, alıcının doğrudan bir cevabı mümkün olmaz.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu kapatma/açma

Gelen her SMS tek bir zil sesi ile bildirilir. Bu tür bir "arama" cevaplanırsa SMS kaybolur. Bunun olmasını önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin. Bekleme modunda:

▶  ▶  * # →  0  5 # →  1  9 ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 1) ... sonra

İlk zil sesini **engelleme**:

▶  0 ▶ Tamam

İlk zil sesini engelle (teslimat durumu):

▶  1 ▶ Tamam

SMS hatalarını giderme

- EO Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya çağrı numarası aktarma etkinleştirilmemiş.
- FE SMS aktarımı sırasında hata.
- FD SMS merkeziyle bağlantı kurulurken hata, bkz. hatalarda ilk çözümler.
-

Hatalarda ilk çözümler

SMS gönderilemiyor

- "Çağrı numarası aktarma" (CLIP) özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın.
- SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle).
 - ▶ SMS'i yeniden gönderin.
- Özellik, şebeke operatörünüz tarafından desteklenmemektedir.
- Gönderme merkezi için telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir.
 - ▶ Numarayı girin (→ s. 44).

SMS metni eksik

- Telefonun bellek alanı dolmuştur.
 - ▶ Eski SMS'leri silin.
- Şebeke operatörü SMS'in geri kalanını henüz aktarmamıştır.

Artık SMS alamıyorsunuz

Tüm Çağrılar için çağrı yönlendirme özelliği etkinleştirilmiştir.

- ▶ Çağrı yönlendirme özelliğini değiştirin (→ s. 22).

SMS okunarak aktarılıyor

- Telefon numarasını gösterme" özelliği açtırılmamıştır.
 - ▶ Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın (ücrete tabi).
- GSM operatörü ile SMS sunucusu arasında işbirliği yoktur.
 - ▶ SMS sunucunuza başvurarak bilgi edinin.
- Telefonunuz SMS sunucusunda kayıtlı değil.
 - ▶ Telefonunuzu SMS alma fonksiyonu için kaydettirmek üzere bir SMS gönderin.

Kaynak Dizini

El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:

Tip		Format
Ses	Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim	Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.

Arayan resimleri/sesleri yönetme



▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶

Tamam ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:





▶  **Arayan fotolari** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile resmi seçin ▶ **Göster**
... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Arayan fotolari / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni isim ver** ▶ ...  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:

▶  **Arayan fotolari / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinemiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaynak Dizini** ▶

Tamam ▶  **Hafıza dolulugu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

Bluetooth

El cihazı, Bluetooth™ aracılığıyla kablosuz olarak bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla iletişim kurabilir, örn. telefon rehberi girişleri alışverişi yapmak için.



Bluetooth etkinleştirilmiş durumda ve cihazlar el cihazına kayıtlı.

Aşağıdaki cihazlar bağlanabilir:

- Bir Bluetooth kulaklık



Kulaklık, **Kulaklık** veya **Kulaklık profiline** sahiptir. Her iki profil de mevcutsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.

Bağlantının kurulması, hem görüşmenin kulaklıktan kabul edilmesi ve kulaklığa aktarımında, hem de kulaklıktan arama yapılması durumunda 5 saniye kadar sürebilir.

- Adres rehberi girişlerinin vCard olarak aktarılması veya verilerin bilgisayarla alışverişi için 5 adede kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kullanılabilir.

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, alan kodları (uluslararası ve yerel alan kodları) telefona kaydedilmiş olmalıdır.

Bluetooth cihazlarının kullanımı → Cihazların kullanım kılavuzları

Bluetooth modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Etkin Kılma ▶ **Değiştir** = etkinleştirildi)

Yerel alan kodu henüz kaydedilmediyse: ▶ ... ile yerel alan kodunu girin ▶ **Tamam**

El cihazı bekleme konumundayken Bluetooth modunun etkinliğini simgesiyle gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.




Bir kulaklığın kaydedilmesi sırasında, halihazırda kaydedilmiş bir kulaklığın üzerine yazılır.

Halihazırda başka bir cihaza kaydedilmiş bir kulaklığın kaydedilmesi gerekiyorsa, bu bağlantıyı kayıt işleminden önce devre dışı bırakmanız gerekir.

- ▶ ▶ ... ile Bluetooth öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Kulaklık ara / Veri cihazı ara ▶ **Tamam** ... arama başlatılır (30 saniyeye kadar sürebilir) ... bulunan cihazların adları görüntülenir ... olası seçenekler:

Cihazı kaydetme: ▶ **Seçenek** ▶ Tanınan cihaz ▶ **Tamam** ▶ ... ile kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ... cihaz, tanıyan cihazlar listesine kaydedilir

Bir cihazla ilgili bilgileri görüntüleme:





- ▶ ... gerekiyorsa  ile cihazı seçin ▶ **Göster** ... cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir


Tekrar arama: ▶ **Seçenek** ▶ **Tekrar ara** ▶ **Tamam**


Aramayı sonlandırma: ▶ **İptal**


Bilinen (tanıtılmış) cihazların işlenmesi

Listeyi açma






- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam**
- ... tanınan cihazlar listelenir, bir sembol cihazın türünü belirtir

 Bluetooth kulaklık

 Bluetooth veri cihazı


Eğer bir cihaz bağlıysa, ekranın başlık satırında  yerine ilgili sembol gösterilir .

Girişleri düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Bilinen Cihazlar** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ... olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ **Göster** ... Cihaz adı ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Geri Tamam**
Bluetooth cihazının kaydını silme:

- ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Sil** ▶ **Tamam**


Adı değiştirme: ▶ **Seçenek** ▶ **İsmi Düzenle** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**




Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydı silinirse, bu cihaz muhtemelen tekrar "kayıtlı olmayan cihaz" olarak bağlanmaya çalışır.

Kayıtlı olmayan Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer tanınan cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, Bluetooth cihazının PIN kodunun girilmesi istenecektir (Bonding).

Reddetme: ▶ Kapatma tuşuna  **kısa süreyle** basın.






Kabul etme: ▶ ...  ile, kaydedilecek Bluetooth cihazının PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... PIN kodu onayını bekleyin ... sonra

Cihazı tanınan cihazlar listesine ekleme: ▶ **Evet**

Cihazı geçici kullanma: ▶ **Hayır** ... Bluetooth bağlantısı, cihaz aktarım alanında bulunduğu sürece veya kapatılana kadar kullanılabilir

El cihazının bluetooth adını değiştirmek

Adla, el cihazı başka bir Bluetooth cihazında görüntülenir.

- ▶  ▶ ... ile   **Bluetooth** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kendi Cihazım** ▶ **Tamam**
- ... ad ve cihaz adresi görüntülenir ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile adı değiştirin ▶ **Kaydet**

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme,
 - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- El cihazını Bluetooth veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın..



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması



Bluetooth üzerinden veri aktarımı:

- Bilgisayar Bluetooth özelliğine sahip.
- USB veri kablosu takılmadı. Mevcut bir Bluetooth bağlantısı varken bir USB veri kablosu takılırsa, Bluetooth bağlantısı iptal edilir.

► Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma



- Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ► **Gigaset QuickSync**'i başlatın ► El cihazıyla bağlantı kurun
- **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).



İşlemi yarıda kesmeyin ve USB veri kablosunu çıkarmayın.

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve kabul tuşu  yanıp söner.



Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili tekrar takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Eğer güncelleme prosedürü tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:

- ▶ "Gigaset QuickSync" programını bilgisayarda sonlandırın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkarın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşuna aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili tekrar takın
- ▶ **4** ve **6** tuşlarını bırakın ... Mesaj tuşu  ve kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin



El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Baz üniteye altı adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Kaydedilen her cihaza bir dahili numara (1 – 6) ve bir dahili isim (INT 1 – INT 6) atanır. Atama değiştirilebilir.

Baz üniteye tüm dahili numaralar başka cihazlara verilmişse: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye içerisinde** gerçekleşmelidir.

Baz üniteye

► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** basın (yaklaşık 3 saniye).

El cihazında

► ► ... ile Ayarlar'ı seçin ► **Tamam** ► **Kayıt** ► **Tamam** ► **El Cih. Kaydet** ► **Tamam** ► ... ile Baz üniteyi seçin (eğer el cihazı dört baz üniteye kayıtlıysa) ► **Tamam** ... kayıt işlemine uygun bir baz ünite aranır ► ... Sistem PIN kodunu girin (teslimat durumu: 0000) ► **Tamam**





Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde işlemi tekrarlayın.





Baz üniteye mümkün olan maksimum sayıda el cihazı kaydedildi (tüm dahili numaralar atandı): Dahili numarası en büyük olan el cihazı yenisiyle değiştirilir. Eğer bu başarılı olmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Boşta dahili numara yok** mesajı görüntülenir. ► Artık kullanılmayan bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemi tekrarlayın

El cihazını birden fazla baz üniteye kaydetme

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir. Aktif haldeki baz ünite, el cihazının en son kaydedildiği baz ünite. Diğer baz üniteler, kullanılabilir baz üniteler listesinde kayıtlı kalır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Aktif baz ünitesini değiştirme:







- ▶ ...  ile baz üniteyi veya **En iyi baz** bileşenini seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

En iyi baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

Bir baz ünitenin adını değiştirme:

- ▶ ...  ile baz üniteyi seçin ▶ **Seç** ( = seçildi) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin ▶ **Kaydet**

El cihazı kaydını silme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶  **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçildi ▶ ...  ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... gerekiyorsa sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Kayıt silme işlemi **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En iyi baz**).


El cihazını arama ("Paging")

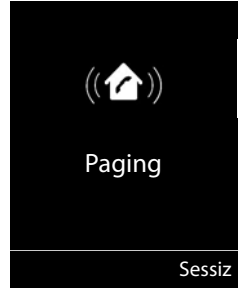
- ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging").

İstisna: Bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları.








Aramayı sonlandırma

- ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **kısa süreyle** basın veya el cihazındaki ▶ kabul tuşuna  basın veya el cihazındaki ▶ ekran tuşuna **Sessiz** basın veya ▶ işlem yok. Yaklaşık 30 saniye sonra el cihazı arama çağrısı (Paging) otomatik olarak sonlandırılır.



El cihazı adını ve dahili numaray ı deęiřtirme

Birden fazla el cihazının kayıt iřlemi sırasında bunlara otomatik olarak "INT 1", "INT 2 vb. isimler atanır. Her el cihazı otomatik olarak en dūřuk boř numaray ı alır. Dahili numara ekranda el cihazının adı olarak gōrūntūlenir, ōrn. INT 2. El cihazlarının adını ve numarasını deęiřtirebilirsiniz. İsim en fazla 10 haneli olabilir.

- ▶  ▶ ... El cihazlarının listesi aılır, el cihazınız < ile iřaretlenmiřtir ▶ ...  ile el cihazını sein ... olası seenekler:
- Adı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  Yeni isim ver ▶ Tamam ▶ ...  ile gūncel adı silin ▶ ...  ile yeni adı girin ▶ Tamam
- Numaray ı deęiřtirme: ▶ Seenek ▶  El Cihaz. No. Dūzenle ▶ Tamam ▶ ...  ile numaray ı sein ▶ Kaydet

Repeater

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz ūniteyle olan kapsama alanını arttırır.

Bir Repeater'ın kayıt iřlemi, kullanılan Repeater sūrūmūne baęlıdır.

- Őifrelemesiz Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden ōnceki Gigaset Repeater'lar
- Őifrelemeli Repeater, ōrn. 2.0 sūrūmūnden itibaren Gigaset Repeater'lar

Gigaset Repeater'larla ilgili ayrıntılı bilgileri Repeater'ın kullanım kılavuzunda ve İnternet'te






→ www.gigaset.com/gigasetrepeater adresinde bulabilirsiniz.

Őifrelemesiz Repeater

Maksimum kapsama alanını ama/radyo dalgası olarak kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar ōęesini sein ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Alan ▶ Deęiřtir = aık) ▶  Radyasyon Yok ▶ Deęiřtir = kapalı)

Őifrelemeyi kapatma

- ▶  ▶  ile  Ayarlar ōęesini sein ▶ Tamam ▶  Sistem ▶ Tamam ▶  Őifreleme ▶ Deęiřtir = devre dıřı bırakıldı)

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik řebekesine baęlayın ▶ Telefon baz ūnitesinin Kayıt/Paging tuřuna uzun sūreyle (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir

Birden fazla Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Şifrelemeli Repeater



Şifreleme açılmıştır (teslimat durumu).

Repeater'ı kaydetme

- ▶ Repeater'ı elektrik şebekesine bağlayın ▶ Telefon baz ünitesinin Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreyle** (en az 3 saniye) basın ... Repeater otomatik olarak kaydedilir







En fazla 2 Gigaset Repeater kaydedilebilir.

Maksimum Alan ECO DECT fonksiyonu açılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır. Ayarlar, Repeater kayıtlı olduğu sürece değiştirilemez.

Bir Repeater kaydedilir kaydedilmez Repeater listesinde aşağıdaki bölüm altında görüntülenir

 **Ayarlar** ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**





Repeater'ın kaydını silme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Repeater** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile Repeater'ı seçin ▶ **Kayıtlı sil** ▶ **Evet**

Router cihazı ile çalışma

Bir Router cihazının analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES-Modus 1**'in çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

XES-Modus 1 oluşan ekoları yeterli miktarda engellemiyorsa: **XES-Modus 2**'yi etkinleştirin.

- ▶  ▶ * #* 0 5 #* 7 0 ▶ ... Aşağıdaki tuşlardan birine basın
- ▶  ▶ **Tamam** Normal mod
- ▶  ▶ **Tamam** XES-Modus 1
- ▶  ▶ **Tamam** XES-Modus 2










Eko ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (teslim durumu) aktif halde olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalışma








Bir telefon santralinde hangi ayarların gerekli olduğunu telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon santrallerinde, SMS gönderemez veya almazsınız.

Tonlu arama (DTMF) veya darbeli arama (Darbeli arama) arama yöntemini ayarlama

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Arama Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile tonlu arama (DTMF) veya darbeli aramayı (**Darb** **eli arama**) seçin ▶ **Seç**  = seçildi)


Geri arama süresini ayarlama

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Geri Arama** ▶ **Tamam** ... olası geri arama süreleri listelenir ▶ ... ▶  ile geri arama süresini seçin ▶ **Seç**  = seçildi)

Ön kodu (hat alma kodu) kaydetme

Sabit hat üzerinden arama yapmak için kullanılacak ön kodu (örn. "0") belirleyin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Ön kod** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra

Sabit hat: ▶ **Harici hatta ulaş:** ...  ile ön kodu maks. 3 haneli olarak girin veya değiştirin

Kural: ▶  **Şunun için** ▶ ... ▶  ile ön kodun ne zaman kullanılması gerektiğini seçin

Çağrı Listeleri: Ön kod sadece bir listedeki numaraların önüne eklenir (kabul edilen aramalar listesi, cevaplanmayan aramalar listesi, SMS listesi).

Tüm Çağrılar: Ön kod, çevrilecek tüm numaraların önüne eklenir.

Kapalı: Ön kod devre dışı bırakılır ve hiçbir çağrı numarasının önüne eklenmez.































Kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ön kod, SMS merkezlerinin numaralarının önüne asla eklenmez.

Duraklatma sürelerini ayarlama

▶  ▶ * # +0 0 5 # +0 ▶ ... sonra

Hat kullanımından sonra duraklatma:	1 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	3 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	7 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
R tuşundan sonra duraklatma:	800 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
	1600 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
	3200 ms	▶   ▶  ▶ Tamam
Arama duraklatma (ön koddan sonra duraklatma):	1 saniye	▶    ▶ Tamam
	2 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	3 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam
	6 saniye	▶   ▶  ▶ Tamam

Seçim sırasında seçim beklemesini ekleme:

▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın ... ekranda bir P görüntülenir

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:

▶ Yıldız tuşuna  kısa süreyle basın.

Telefon kapatıldıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.



Telefonu ayarlama

El cihazı

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öęesini seçin ▶ Tamam ▶  Dil ▶ Tamam ▶ ... ▶  ile dili seçin ▶ Seç  = seçildi)






Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:


- ▶  ▶ Tuřlara yavařça arka arkaya basın ▶ ... ▶  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ekran ve klavye



Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öęesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tus Takimi ▶ Tamam ▶  Ekran koruyucu ▶ Düzenle = aıkık) ... daha sonra

Aıkma/kapatma: ▶ Etkinleřtirme: ... ▶  ile Aıkık veya Kapalı öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  Seçim ▶ ... ▶  ile ekran koruyucuyu seçin (Dijital Saat / Analog Saat / <Resimler> / Slayt gösterisi)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ Göster

Seçimi kaydetme:


- ▶ Kaydet

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.









Kaynak Dizini'de bulunan Ekran koruyucu klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  kısa süreli basın ... ekran, bekleme moduna geđer








Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takimi** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takimi** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takimi** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin







Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**



Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.







Klavye aydınlatması

Klavye aydınlatmasının parlaklığını beş kademe ayarlayabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takimi** ▶ **Tamam** ▶  **Tus Tak. Aydınl.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Yogunluk** değerini (1 - 5) seçin ▶ **Kaydet**




Otomatik tuş kilidini açma/kapatma


El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tus Takimi** ▶ **Tamam** ▶  **Oto Tuş Kilidi** ▶ **Değiştir** ( = açık)

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alırsanız gelen bir çağrıyı karşılar.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir** (☑ = açık)



Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmeden bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.


Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademedede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.

 Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.


Bir görüşme sırasında

- ▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir

 Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... sonra







Ahize için: ▶ **Ahize:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde uyarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Handsfree Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile profili seçin ▶ **Seç** (○ = seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Handsfree Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... Profil 4

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  **Dahili Çağrılar ve Randevular için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ...  ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**









Örnek



Değişiklikler sadece **Profil Kişisel**'de kalıcı olarak kaydedilir.



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama .


- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama


Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuyla **Profil Sessiz** özelliğini ayarlayın ... durum satırında belirir 

Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  düğmesiyle **Profil Yüksek** veya **Profil Kişisel** özelliğini ayarlayın

Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya kapatma tuşuna  basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma







Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ ... **Profil** tuşu  ile **Profil Sessiz** seçimini yapın ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında görülür 

Dikkat sesini kapatma: ▶ ... **Profil** tuşu  ile profili değiştirin






Titreşimli alarını açma/kapatma

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Titreşim** ▶ **Değiştir**  = açık)

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil ikaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

- ▶  **Kapsama dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin




Ayarı kaydetme:

- ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ▶ ekran tuşuna **Hızlı Ara**. basın

Telefon rehberi açılır.

- ▶ ... ile  girişi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa.  ile numarayı seçin ▶ **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekliyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır

Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ► ... ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekliyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama, atamayı değiştirme

► Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreyle** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:






Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
Oda Dinleme	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama
Bluetooth	Bluetooth menüsünü açma
Tekrar arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
LED Işığı	Spot-LED'i (el feneri fonksiyonu) açma/kapatma
Diğer Fonksiyonlar	► Tamam ► ... ile diğer fonksiyonu seçin
Çağrı Listeleri	Çağrı listesini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma
SMS	SMS menüsünü açma

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

►  ► ... ►  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri
- SMS listeleri

Sistem





Tarih ve saat

Örn. gelen aramalarda doğru saatin gösterilmesi veya alarmdan ve takvimden faydalanmanız için tarihe ve saate ihtiyaç duyulur.

El cihazında tarih ve saat henüz ayarlanmadıysa ekran tuşu **Zaman** görüntülenir.

▶ Ekran tuşuna **Zaman** basın

veya

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Tarih/Saat** ▶ **Tamam** ...

Tarihi ayarlama: ▶ **Tarih:** ...  ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin

örn. 14.01.2015 için

Zaman ayarı: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakikayı 4 haneli olarak girin






örn. saat 07:15 için

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Kendi alan kodunuz

Telefon numaralarının aktarılması için (örn. vCard'larda), alan kodunun (uluslararası ve yerel alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.

Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Alan kodu** ▶ **Tamam** ▶ (Önceden) ayarlanan alan kodunu kontrol edin

Numarayı değiştirme:

▶ ... ile  giriş alanını seçin/değiştirin ▶ ...  ile giriş pozisyonunu değiştirin ▶ **<C** ... gerekiyorsa rakamları silin
▶ ...  ile rakamları girin ▶ **Kaydet**

Örnek

Alan kodu

Uluslararası kod:

00 - 49






Yerel alan kodu:

0 - [8]]

<C

Kaydet








Bekleme müziğini açma/kapatma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Bekleme Müziği** ▶ **Değiştir** (= açık)

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Telefonun sistem ayarlarını bir sistem PIN koduyla emniyete alın. Sistem PIN kodunu, bir el cihazının kaydedilmesi/kaydının iptal edilmesi yerel aę için kullanılan ayarların deęiřtirilmesi, bir cihaz yazılımı g¼ncellemesi veya fabrika ayarlarının geri y¼klenmesi gibi iřlemlerde girmeniz gerekir.

Telefonun 4 haneli sistem PIN kodunu deęiřtirme (teslimat durumu: 0000):

- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam** ▶ ... gerekiyorsa  ile g¼ncel sistem PIN kodunu girin (eđer 0000 deęilse) ▶ **Tamam** ▶ ...  ile yeni sistem PIN kodunu girin ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz ¼niteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN koduna 0000 ayarlama:







- ▶ Aę kablosunu baz ¼niteden çıkarın ▶ baz ¼nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ eřzamanlı olarak aę kablosunu baz ¼niteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ¼nite sıfırlanacak ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanacaktır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

Telefonu fabrika ayarlarına geri getirme

Sıfırlama durumunda

- Tarih ve saat ayarları korunur,
- El cihazlarının kayıtları silinmez,
- Sistem PIN kodu korunur,
- **Maksimum Alan** aęılır ve **Radyasyon Yok** kapatılır.
- ▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** oęesini seęin ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Baz İstas. Sıfırla.** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... baz ¼nite yeniden bařlatılacaktır. Yeniden bařlatma iřlemi yaklaşık 10 saniye s¼rer.


Ek

Sorular ve cevaplar

İnternette çözüm önerileri için → www.gigaset.com/faq

Hata gidermeyle ilgili adımlar

Ekranında hiçbir şey görünmüyor.

- El cihazı açılmamış. ►  uzun süreli basın
- Pili boş. ► Pili şarj edin veya değiştirin.

Ekranında "Baz Yok" yanıp sönüyor.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında. ► El cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış. ► Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maksimum Alan** kapalı olduğu için baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır.
 - **Maksimum Alan** özelliğini açın veya el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranında "Lütfen el cihazınızı kaydedin" yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (6 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor. ► El cihazını tekrar kaydedin.

Yaptığınız ayarlar devralınmaz.

- Yanlış profil ayarlanmış. ► **Profil Kişisel** seçeneğini ayarlayın ... sonra değişiklikleri cihaz ayarlarında uygulayın.

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır. ► Zil sesini açın.
- Arama yönlendirme ayarlandı. ► Arama yönlendirmeyi kapatma
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlerse, telefon çalmaz.
 - Gizli aramalar için zil sesini açın.
- Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor.
 - Harici aramalar zaman kontrolünü kontrol edin.

Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Yanlış telefon kablosu. ► Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzenininin doğru olmasına dikkat edin.

Bağlantı her zaman yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater cihazı (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı. ► El cihazını kapatın ve tekrar açın.

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Sistem PIN kodu yanlış. ► İşlemi tekrarlayın, gerekirse Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Sistem PIN kodunu unuttum.

- Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir". ► Mikrofonu tekrar açın.

Bazı şebeke servisleri belirtildiği şekilde çalışmıyor.

- Performans özellikleri etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünü bilgilendirin.

Sorular ve cevaplar

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişide devreye sokulmamış. ► **Arayan kişi**, şebeke operatörüne başvurarak çağrı numarası aktarmayı (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Çağrı numarasını gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş. ► Şebeke operatörünün çağrı numarasını gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokmasını sağlayın.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi yerine takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa çağrı numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için, sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, çağrı numarası aktarma, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz (giderek yükselen ses).

- İşlem başarısız/giriş hatalı. ► İşlemi tekrarlayın. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

- Telefon santraliniz darbeli aramaya ayarlanmıştır. ► Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Çağrı listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış. ► Tarihi/saati ayarlayın.

Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıma veya bağlantı problemleri.

- Bluetooth kulaklıkta sıfırlama işlemi uygulayın (bkz. kulaklığın kullanım kılavuzu).
- Cihazın kaydını silerek el cihazındaki kayıt bilgilerini silin.
- Kayıt prosedürünü tekrarlayın.

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin:

www.gigaset.com/service

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin:

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız ...

... e-mailimiz: www.gigaset.com/contact

... telefonumuz:

Son kullanıcı için +90 212 888 6346

Bayi için +90 212 888 6347

Lütfen faturanızı hazır bulundurun.

Gigaset ürünlerinin, yurtdışında yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a
 D-46395 Bocholt
 ALMANYA
 Telefon: +49 2871 910
 e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A. Ş.

Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
 34870 Kartal
 İSTANBUL
 216 459 34 61
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
 Untertürkheimer Straße 6 - 10
 66117 Saarbrücken
 GERMANY
 Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
 Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
 e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 888 6346
 Bayi Hattı: +90 212 888 6347
 Faks: 0 216 459 39 66

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134
MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.
NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

DiĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KUŞTEPE MAH. LEYLA SK. MURAT İŞ MERKEZİ
B BLOK 1.BODRUM D:02-A ŞİŞLİ

Şehir: İSTANBUL

ABDULVAHAP YILDIRIM - YILDIRIM ELEKTRONİK

Telefon No: 0422 321 7911

HYB No: 44-HYB-248

Adres: NURIYE MAH.MİMAR SİNAN CAD. NO:85

Şehir: MALATYA

ADAR BİLGİSAYAR - RECEP BOĞA

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3215

Adres: KOÇHİSAR MAHALLESİ 341.SOKAK NO: 6 /
KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM
ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 03-HYB-1411

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ
NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU
CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH.METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR
EŞREF BULVARI NO: 30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ EĞİTİM
VE TİCARET

Telefon No: 0246 232 6199

HYB No: 32-HYB-312

Adres: 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15

Şehir: İSPARTA

DOĞANAY ELEKTRONİK

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK.
BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

HASAN CANDAN - CANDAN ELEKTRONİK

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA
APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

İBRAHİMOĞLU İSITMA SOĞUTMA 2 - ABDÜRRAHMAN
YILDIZ

Telefon No: 0482 312 5599

HYB No: 21-HYB-3214

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ 8 MART PARKI
KARŞISI NO: 120 / KIZILTEPE

Şehir: MARDİN

İNVİTE TEKNOLOJİ

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 21-HYB-3214

Adres: HAMİDİYE MAH.İLTER SOK.NO 7/2

ŞeB No: 44-HYB-3687

Adhir: MALATYA

KIRMIZI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM OTOMASYON
BİLİŞİM

REKLAM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Telefon No: 0246 223 5769

HYB No: 32-HYB-375

Adres: KUTLUBEY MAH. ESKİ ADLİYE KARŞISI ŞÜKRAN
SİTESİ NO. 1/3

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŐ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 0212 486 3588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
Şehir: İSTANBUL

TAYLAN ORHAN
Telefon No: 0 352 222 0174
HYB No: 38-HYB-2491
Adres: ERCİYESEVLER MAH. 30 AĞUSTOS
CAD. NO:9-1
Şehir: KAYSERİ

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŐ. TRU. ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.
Telefon No: 0352 223 9293
HYB No: 38-HYB-3940
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ
NO:19/A
Şehir: KAYSERİ

YAVUZ BİLGİSAYAR-NALAN YAVUZ
Telefon No: 903805262665
HYB No: 54-HYB-780
Adres: BEYCİLER MAH. 1579. SOK. NO: 8/1
Şehir: DÜZCE

YEDİVEREN BİLİŐİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED
ŐİRKETİ
Telefon No: 02762121010
HYB No: 03-HYB-1287
Adres: KURTULUŐ MH MEYDAN SOKAK NO: 6
Şehir: UŐAK

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluŐmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluŐur (kırmızı, yeŐil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaŐanabilir.

Garanti Őartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aŐıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışyan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında deŐildir.

GARANTİ BELGESİ

<p>Üretici veya İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Yakacak Cad. No:111 Siemens Kampüs 22 No'lu bina 34870 Kartal / İstanbul Telefonu: (0216) 459 34 61 Faks: (0216) 459 39 66 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>	<p>Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:</p>
--	--

Malın

<p>Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: SL450</p>	<p>Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:</p>
---	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicii, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicii ücretsiz onarım hakkını üreticii veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üreticii ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üreticii veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicii malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üreticii ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üreticii veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicii, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicii işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicii Hakem Heyetine veya Tüketicii Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicii **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset SL450“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

- Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**
(ile eşdeğer 2006/95/EC)
- Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
- Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)
- Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**
(ile eşdeğer 2004/108/EC)
- Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406 / EN 300 328**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

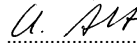
- Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset SL450“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**
(equivalent to 2006/95/EC)
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17**
(equivalent to 2004/108/EC)
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406 / EN 300 328**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Biz, Gigaset Communications GmbH olarak, bu cihazın 1999/5 / EC yönergesi ile ortaya konan temel gereksinimler ve diğer ilintili mevzuatla uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Bildirimi'nin bir örneğine şu internet adresinde ulaşılabilir:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığımız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı **ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Teknik veriler

Şarjlı pil

Teknoloji:	Lityum-İyon (Li-Ion)
Gerilim:	3,7 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)*	200/160
Konuşma süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	110/85
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	3

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatması (ekran aydınlatmasını ayarlayın → s. 59)



Daha güçlü bir pille telefonun çalışma süreleri uzar.

Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,6 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz

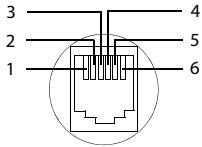
Teknik veriler

Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	MFV (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Bluetooth

Telsiz frekansı aralığı	2402-2480 MHz
Gönderme gücü	4 mW darbe gücü

Telefon fişinin fiş düzeni



- 1 boş
- 2 boş
- 3 a
- 4 b
- 5 boş
- 6 boş

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	4	ï	í	ì	î	
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			







- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.



Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Alan açıksa; yeşil, eğer Maksimum Alan kapalıysa
	Profil Sessiz etkinleştirildi (zil sesi kapalı)
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede

Sembol	Anlamı
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj
	
	kırmızı: % 11'in altında şarj
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100




Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme

Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...




Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm

Ekran sembolleri

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik)sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda tuşuna basın



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 21
Çağrı Yönlendirme	→ s. 22
Çağrı Bekletme	→ s. 21



Bluetooth

→ s. 48

Etkinleştirme	→ s. 48
Kulaklık ara	→ s. 48
Veri cihazı ara	→ s. 48
Bilinen Cihazlar	→ s. 49
Kendi Cihazım	→ s. 49



İlave Özellikler

Oda Dinleme	→ s. 36
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 15
Kaynak Dizini	→ s. 47

Ekrankoruyuc.
Arayan fotolari
Melodiler
Hafıza dolulugu



Çağrı Listeleri

→ s. 27

Tüm Çağrılar
Yapılan Çağrılar
Kabul Edilen Çağrıl.
Cevapsız Çağrılar

Menüye genel bakış



SMS

Yeni SMS	→ s. 41
Gelen	→ s. 42
Taslak	→ s. 42
Ayarlar	→ s. 44
Servis Merkezi	→ s. 44
Bildiri	→ s. 44



Telesekreter

Mesajları Oynat	→ s. 24
Şebeke Posta Kut.	→ s. 24



Ajanda

Takvim	→ s. 33
Çalar Saat	→ s. 35
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 34



Rehber

→ s. 28



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 65
Ses Ayarları	→ s. 60
El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 60
Akustik Profiller	→ s. 60
Uyarı Tonları	→ s. 62
Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 61
Bekleme Müziği	→ s. 65
Kulaklık Profilleri	→ s. 60
Handsfree Profilleri	→ s. 60
Ses Düzeyi	→ s. 61
Melodiler	→ s. 61
Süre Kontrolü	→ s. 39
Ano. Ç. Ses. Yap	→ s. 39
Sessiz Şarj	→ s. 40

Ekran+Tus Takimi	Ekran koruyucu		→ s. 58
	Büyük Yazı Tipi		→ s. 59
	Renk Şemaları		→ s. 59
	Ekran Aydınlatması		→ s. 59
	Tus Tak. Aydınl.		→ s. 59
	Oto Tuş Kilidi		→ s. 59
Dil			→ s. 58
Kayıt	El Cih. Kaydet		→ s. 52
	El Cih. Kaydını Kaldır		→ s. 53
	Baz Seçimi		→ s. 53
Telefon	Otom.Cevapl.		→ s. 60
	Alan kodu		→ s. 65
	Dahili konferans		→ s. 18
	Ön kod		→ s. 56
	Arama Modu	DTMF Darbeli arama	→ s. 56
	Geri Arama		→ s. 56
	Bilinmeyen Çağrıl.		→ s. 39
	Kara Liste	Bloke Edi. Numaral. Koruma Modu	→ s. 40 → s. 40
Sistem	El Cihazı Sıfırlama		→ s. 64
	Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 66
	Şifreleme		→ s. 54
	Repeater	sadece en az bir Repeater cihazı kayıtlıysa	→ s. 55
	Sistem PIN		→ s. 66
ECO DECT	Maksimum Alan		→ s. 38
	Radyasyon Yok		

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	5
Açma/kapama tuşu	3
Ağ adaptörü	5
Ahize profilleri	60
Ahize ses düzeyi	19
Aktarma, harici görüşme dahil	17
Akustik profiller	32
Alarm	35
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	37
Arama	
cevaplama	16
çağrı listesinden	15
dahili	16
dahili olarak aktarma (bağlama)	17
El cihazı	53
harici	14
Kısayol ile	62
tekrar arama listesinden	14
telefon rehberinden	14
Arama duraklatma	57
Arama kilidi	40
Arama koruması	39
Arama listesi	
açma	27
silme	27
Arama yöntemi	56
Arama, gizli numara	20
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	39
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	47
Arayan resmi, telefon rehberinde	28
Aydınlatma, klavye	59
B	
Baz ünite	
Adı değiştirme	53
ayarlama	65
Değiştirme	53
elektrik/telefon şebekesine bağlama	7
fabrika ayarlarına geri getirme	66
Router cihazına bağlama	55
Sistem PIN kodu	66
Telefon santraline bağlama	56
Baz üniteye bağla	53
Bebek telsizi	36
etkinleştirme	36
kapatma	37
Bekleme modu	
geri dönme	13
Bekleme Müziği	65
Bekleyen arama, harici	
kabul etme/reddetme	16, 17
Bellek alanı, Kaynak Dizini	47
Bertaraf	69, 75
Bildirme, semboller	79
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	39
numarayı gizleme	39
Zaman kontrolü	39
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	40
Bip (dikkat sesi)	32, 61
Bloke edilmiş numaralar listesi	39
Bluetooth	48
Cihaz adını değiştirme	49
Cihazları kaydetme	48
Cihazların kaydını silme	49
etkinleştirme	48
tanınan cihazlar listesi	49
Telefon rehberini aktarma (vCard)	31
Büyük yazı	59
Büyük/Küçük harf	13
C/Ç	
Cevaplama	59, 60
Cihaz adını değiştirme (Bluetooth)	49
Cihaz kaydetme (Bluetooth)	48
Cihaz Kullanım Ömrü	69
Cihaz yazılımı güncellemesi	50
Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	49
Cihazların Bakımı	76
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
Çağrı bekletme, dahili	
kabul etme	18
Çağrı bekletme, harici	21
Çağrı listeleri	27
Çağrı listesi	
arayanı geri arama	27
Giriş	27
Girişi silme	27
Numarayı telefon rehberine aktarma	27
Çağrı listesinden	
arama	15
Çağrı numarası aktarma	20
yok	20
Çağrı numarası engelleme	20
Çağrı numarasını gösterme	20
Çağrı yönlendirme	22
Çalar saat	
açma/kapatma	35
Çevre	75
Çift noktalı harfleri girme	13

D			
Dahili			
danışma	17		
geçiş	18		
Telefon görüşmesi	16		
Danışma			
dahili	17		
harici	22		
sonlandırma	22		
Darbeli arama yöntemi	56		
Değiştirme			
Ahize ses düzeyi	60		
Ekran dili	58		
Hoparlör ses düzeyi	60		
Sistem PIN kodu	66		
Dikkat sesi (Bip)	32, 61		
Dil, ekran	9, 58		
Doğrudan arama	15		
Duraklatma			
Hat kullanımından sonra	57		
ön koddan sonra	57		
R tuşundan sonra	57		
Durum çubuğu	3		
Semboller	79		
E			
ECO DECT	38		
Eko, Router cihazı üzerinde çalışma sırasında	55		
Ekran			
ayarlar	58		
Aydınlatma	59		
Ekran dilini değiştirme	58		
Ekran koruyucu	58		
Kırık	5		
Renk şeması	59		
Ekran koruyucu	58		
Ekran sembolleri	79		
Ekran tuşları	3, 12		
atama	62		
semboller	79		
El cihazı			
açma/kapama	11		
Adı değiştirme	54		
ahize ses düzeyi	19		
Ayarları değiştirme	58		
Başka bir baz üniteye geçiş	53		
Başka bir baz üniteye kayıt	53		
bebek telsizi olarak kullanma	36		
Bekleme modu	13		
birden fazla kullanma	52		
Büyük yazı	59		
Ekran aydınlatması	59		
Ekran dili	58		
En iyi alış sinyaline geçiş	53		
Genel bakış	3		
hoparlör ses düzeyi	19		
kaydetme	52		
kaydı silme	53		
Klavye aydınlatması	59		
Kullanıma alma	8		
Numarayı değiştirme	54		
otomatik tuş kilidi	59		
Paging	53		
Renk şeması	59		
Sessiz moda getirme	19		
Şarj ünitesini bağlama	7		
Uyarı sesleri	62		
El cihazını			
arama	53		
fabrika ayarlarına geri getirme	62		
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	64		
El cihazını sessiz moda getirme	19		
El cihazının adını değiştirme	54		
El cihazının çalışma süresi	77, 78		
El cihazının şarj süresi	77, 78		
Elektrik kablusunu bağlama	7		
En iyi baz ünite	53		
E-posta adresi	42		
F			
Fiş düzeni	78		
G			
Garanti	68		
Geçiş yapma	17		
iki harici görüşme	23		
Gelen listesi (SMS)	42		
Genel bakış			
El cihazı	3		
Geri arama			
başlatma	21		
Geri arama süresi	56		
Gigaset QuickSync	31		
Gizli numaradan arama	20		
Gönderme			
SMS	41		
Tüm telefon rehberini el cihazına	30		
Görüşme			
dahili	16		
görüşmecisi geçişi	18		
harici	14		
Görüşmeyi			
dahili olarak aktarma (bağlama)	17		
Gösterge			
bilinmiyor	20		
gizli numara	20		
harici	20		
kaçırılan randevu/yıldönümü	34		
Şebeke telesekreterinin mesajı	25		
Telefon rehberindeki bellek alanı	29		
Yeni mesajları açma/kapatma	26		
Güç tüketimi	77		
Güncelleme	50		
Güvenlik bilgileri	5		

H	
Harici aramalar için zaman kontrolü	39
Harici görüşmeye geçiş	18
Hat alma kodu, AKZ (telefon santrali)	56
Hat alma rakamı (Telefon santrali)	56
Hata giderme	
genel	67
SMS	46
Hızlı arama	14, 62
Hoparlör	19
Hoparlör profilleri	60
Hoparlör ses düzeyi	19
Hoparlör tuşu	19
Hoparlörden konuşma	19
I/i	
IWV (Darbeli arama modu)	56
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma	6
İlk zil sesini engelleme	45
İşitme cihazları	5
İthalatçı Firma	69
K	
Kabul tuşu	3
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	34
Kapatma tuşu	3, 14
Karakter tabloları	78
Kare tuşu	3
Kaydetme (el cihazı)	52
Kayıt silme (el cihazı)	53
Kayıt/Paging tuşu	3
Kaynak Dizini	62
Bellek alanı	47
Kaynak dizini	47
Arayan resmini görüntüleme	47
Kırık ekran	5
Klavye aydınlatması	59
Konferans	17, 23
iki harici görüşme	23
sona erdirmeye	17, 23
Kulaklık (Bluetooth)	48
Kulaklık bağlantısı	3, 9
Kulaklık yuvası	10
Kullanıma alma, el cihazı	8
Kumanda tuşu	3, 11
Küçük/Büyük harf	13
L	
Liste	
SMS gelen listesi	42
SMS taslaklar listesi	42
tanınan cihazlar (Bluetooth)	49
M	
Maksimum Alan	38
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	61
Menü tuşu	11
Mesaj LED'ini açma/kapatma	26
Mesaj listeleri	25
Mesaj tuşu	3
listeyi açma	42
Mesajları dinleme	24
Metin girme	13
MFV (Tonlu arama)	56, 57
Mikrofonu	
açma/kapatma	19
Müşteri Hizmeti	69
N	
Numara	
Şebeke telesekreterinin numarasını	
girme	24
Telefon rehberine devralma	30
telefon rehberine kaydetme	28
O/Ö	
Onay	75
Otomatik	
cevaplama	59, 60
tekrar arama	15
Özel karakter girme	13
Özel karakterleri girme	13
P	
Paging	53
PC arabirimi	50
PIN kodunu değiştirme	66
Pil	
şarj durumu	79
Şarj etme	9
takma	8
Pillerin şarj durumu	79
Profil tuşu	3, 32
Profiller	32
Q	
QuickSync	31
R	
R tuşu	3, 57
Radyasyonsuz	38
Rakam girme	13
Randevu	
ayarlama	33
bildirme	33
kaçırılan	34
kaçırılanları görüntüleme	34

Renk şeması	59
Repeater	54
Resim	
Formatlar	47
silme	47
yeniden adlandırma	47
Resmi	
Arayan resmi olarak kullanma	47
Ekran koruyucu olarak kullanma	47
Router cihazı, baz üniteye bağlama	55

S/Ş

Saati ayarlama	10, 65
Sayı tuşuna atama	62
Semboller	
Alarm	35
bildirme	79
Durum çubuğu	79
Ekran tuşlarının üzerindeki	79
Yeni mesajları gösterme	25
yeni SMS	42
Servis sağlayıcı, bkz. şebeke operatörü	
Ses	
çalma	47
Formatlar	47
silme	47
yeniden adlandırma	47
Ses düzeyi	
Ahize	60
el cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	19
Hoparlör	60
Sıvı	76
Sıvılar ile temas etmesi	76
Sinyal alış gücü	79
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarlarını emniyete alma	66
Sistem PIN kodu	
değiştirme	66
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	66
Sistem PIN kodunu değiştirme	66
Sistemi ayarlama	65
SMS	
alma	42
arabelleğe kaydetme	42
bir e-posta adresine gönderme	42
gelen listesi	42
Gönderme merkezi	44
hata giderme	46
hata mesajlarında ilk çözümler	46
okuma	43
silme	43
Taslaklar listesi	42
telefon santrallerine	45
vCard	44
yazma/gönderme	41
zincirleme	41
SMS bildirimini	44

SMS merkezi	
ayarlama	44
numarayı değiştirme	45
Sorular ve cevaplar	67
Sorumluluk muafiyeti	71
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama	7
Şbk-kutusu bkz. Şebeke telesekreteri	
Şebeke operatörü	20
Şebeke servisleri, sağlayıcıya özel	20
Şebeke telesekreteri	24
Numara girme	24
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme	25
Şekerleme modu (Çalar saat)	35

T

Takvim	33
Tarihi ayarlama	10, 65
Taslaklar listesi (SMS)	42
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	76
Teknik veriler	77
Tekrar arama listesi	14
Telefon	
Ayarlama	65
kullanma	11
Telefon etme	
Aramayı cevaplama	16
harici	14
Telefon fişi, fiş düzeni	78
Telefon görüşmesi	
dahili	16
Telefon rehberi	28
arama	29
Bellek alanı	29
El cihazına gönderme	30
giriş	28
Giriş oluşturma	28
giriş seçme	29
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	30
Girişlerin sırası	29
numara arama	14
Numarayı aktarma	30
vCard aktarımı (Bluetooth)	31
Telefon rehberinde arama	29
Telefon rehberinde kayıt yeri	29
Telefon rehberini	
açma	28
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	56
Baz üniteyi bağlama	56
Duraklatma süreleri	57
Geri arama süresini ayarlama	56
Ön kodu kaydetme	56
SMS	45
Tonlu aramaya ayarlama	57
Telesekreter	
Mesajları dinleme	24
Telsiz modülünü kapatma	38

Dizin

Teslimat paketinin içeriği	6
Tıbbi cihazlar.	5
Tonlu arama (MFV).	56, 57
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging.	3
Tuş 1 (hızlı arama)	3
Tuş kilidi, otomatik.	59
Tuş kilidini açma/kapatma	11
Tuşa atama	62
Tuşlar	
Açma/kapama tuşu	3
Ekran tuşları	3, 12
Hızlı arama	3
Hoparlör.	19
Kabul tuşu	3
Kapatma tuşu	3, 14
Kare tuşu	3
Kumanda tuşu	3, 11
Menü	11
Mesaj tuşu	3
Profil tuşu	3
Profiller	32
R tuşu.	3
Yıldız tuşu.	3

U/Ü

Uluslararası kod.	65
USB bağlantısı.	3
USB veri kablosunu bağlama	10
Uyarı sesleri.	62
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	69
Üçlü konferans bkz. konferans	

V

vCard (SMS)	44
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama.	28
VIP zil sesi.	28

X

XES modu	55
--------------------	----

Y

Yanlış girişleri düzeltme.	13
Yardım	67, 69
Yayın gücü	
Azaltma	38
Yazma (SMS).	41
Yeni mesajları görüntüleme	25
yerel alan kodu	65
Yıldız tuşu	3
Yıldönümü bkz. randevu	

Z

Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi.	61
değiştirme	61, 62
engelleme	45
ilkini engelleme	45
Ses düzeyi	61
şarj istasyonunda kapatma	40
Zaman kontrolü	39
Zil sesleri	61, 62
Zil sesleri için kullanılan sesler	47
Zincirleme bkz. SMS	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.